Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet appareil permettant de conserver vos aliments sous vide.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Appareil de mise sous vide
- 1 rouleau de film plastique
- Mode d'emploi

Description du produit

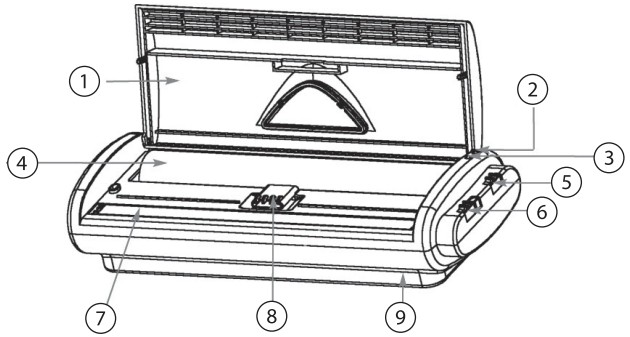

1. Couvercle
2. Lampe verte (sceller)
3. Lampe rouge (vider l'air)
4. Cavité pour film plastique
5. Commutateur de sélection Découper/Sachets multiples
6. Commutateur de température High/Medium/Low
7. Bande chauffante brevetée pour soudure multiple (un fil à nu pour couper le sachet plastique, deux fils cachés pour sceller le sachet)
8. Aspiration de l'air (buse de mise sous vide)
9. Boîtier

Mise en marche
1. Placez l'appareil de mise sous vide sur une surface plane et sèche.
2. Branchez la fiche d'alimentation à une prise murale.

Utilisation

Consignes générales concernant la mise sous vide

- Le sachet ne doit pas dépasser de plus de 5 cm le produit que vous souhaitez mettre sous vide.
- Laissez 5 cm supplémentaires si vous souhaitez congeler le sachet, car les liquides se dilatent sous l'influence du froid.
- Maintenez sèche et propre toute la zone située autour de la soudure. Évitez les plis, car la soudure risquerait alors de ne pas être étanche.
- Les liquides dans le sachet peuvent uniquement être scellés, pas mis sous vide, car le liquide pourrait alors être aspiré.
- Avant la mise sous vide, enveloppez les aliments dans du papier essuie-tout, au cas où ils contiendraient des os pointus ou des éléments de ce type.
- Pour créer des sachets liés entre eux (pour emballer par exemple des aliments qui doivent aller ensemble), placez le commutateur de sélection sur "0" : le film est alors seulement scellé, pas découpé. Cependant, dans le cas de sachets liés, vous ne pouvez en mettre qu'un seul sous vide.

Créer un sachet

Utilisez cette fonction pour les liquides ou lorsque vous voulez effectuer une soudure sans mise sous vide.
3. Placez le film dans la cavité de façon à ce que le fil de soudure soit posé sur la soudure souhaitée.
4. Placez le commutateur de sélection sur le symbole "ciseaux" et le commutateur de température sur "M".
5. Tirez le film de quelques centimètres au-dessus de la bande chauffante.
6. Pressez fermement le couvercle vers le bas, avec vos deux mains, et maintenez-le dans cette position jusqu'à ce que la lampe verte s'éteigne (au bout d'environ 10-15 secondes). Continuez de tirer le film au-dessus de la bande chauffante jusqu'à atteindre la largeur souhaité.
7. Répétez le processus de scellage. Retirez le matériau superflu. Vous disposez maintenant d'un sachet fermé sur trois côtés, que vous pouvez remplir des aliments de votre choix.
8. Appuyez sur le bouton pour la fonction de soudure. L'appareil soude maintenant le sachet à l'endroit de votre choix.

Souder un sachet
1. Veillez à ce que le bord supérieur du sachet ne comporte aucune trace d'aliment ou de liquide.
2. Placez le bord ouvert du sachet sur la bande chauffante, pressez fermement le couvercle vers le bas, avec vos deux mains, et maintenez-le dans cette position jusqu'à ce que la lampe verte s'éteigne.

© Juin 2014

Faire le vide dans un sachet

1. Remplissez le sachet avec des aliments. Ce faisant, laissez environ 6 à 8 cm libres au niveau du côté ouvert.
2. Relevez la buse de mise sous vide, située au milieu de l'appareil.
3. Passez le côté ouvert du sachet au-dessus de la bande chauffante, et totalement au-dessus de la buse de mise sous vide. Baissez la buse de mise sous vide pour fixer le sachet.
4. Baissez la partie supérieure de l'appareil et pressez-la légèrement vers le bas avec la main gauche pour démarrer le processus de mise sous vide. La lampe rouge est allumée.
5. Dès que l'air a été aspiré hors du sachet, appuyez également avec la main droite sur la partie supérieure de l'appareil pour sceller le sachet. Les deux lampes sont allumées.
6. Dès que la lampe verte s'éteint, ouvrez la partie supérieure de l'appareil et retirez le sachet mis sous vide et scellé.

Régulateur de température

Si vous voulez sceller un matériau équivalent au film fourni, utilisez le réglage "M". Utilisez le réglage "L" pour un matériau plus fin et le réglage "H" pour un matériau plus épais. En cas de doute, faites un test avec une bande du matériau que vous voulez utiliser. Si le matériau a du mal à se décoller de la bande chauffante, choisissez une température plus élevée. Si le matériau se décolle trop facilement de la bande chauffante, choisissez une température plus faible.

Nettoyage

1. Avant de nettoyer l'appareil, débranchez toujours la fiche d'alimentation de la prise secteur.
2. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux, légèrement humide. N'utilisez pas de produit nettoyant abrasif.
3. Si des particules de plastique se trouvent sur la bande chauffante, essuyez-les soigneusement. Vous pouvez aussi effectuer une soudure sans film pour ramollir les éventuels résidus et pouvoir ainsi les éliminer plus facilement.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique lorsque vous ne l'utilisez pas.
- N'utilisez pas l'appareil en extérieur.
- Maintenez le produit hors de la portée et de la vue des enfants ! Surveillez-les pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NC-3708, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2001/95/CE, relative à la sécurité générale du produit, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.
PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen / Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
28.01.2014